

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561


09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

Y D M 3 1 6 8 | قفل دیجیتال یال



O	رمز عبور یکبار مصرف
V	رمز عبوری ۴ مہمان
M	رمز حالت اہنیتی
U	رمز حالت عادی

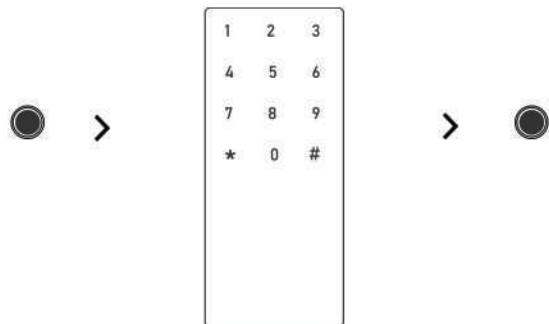

1. تعریف رمز

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و رمز حالت عادی خود را وارد نمایید.

b. رمز دلخواه را وارد نمایید.

c. کلید تنظیمات را فشار دهید.



2. معرفی کارت

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و رمز حالت عادی خود را وارد نمایید.

b. کارت خود را به دستگاه معرفی نمایید.

c. کلید تنظیمات را فشار دهید.

3. تغییر زبان دستگاه



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای تغییر زبان دستگاه شماره ۱ سپس کلید # را بزنید.


د. برای انتخاب زبان مورد نظر یکی از کلید های (۱۱ الی ۱۳) را انتخاب کنید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: زبان انگلیسی

-کلید شماره ۲: زبان ترکی

-کلید شماره ۳: زبان روسی

4. تعریف رمز عبوری مهمان

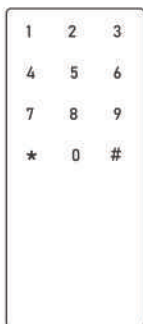

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای تعریف رمز عبور مهمان کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.

د. رمز عبور دلخواه (۴ الی ۱۲ رقمی) خود را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

5. حذف رمز عبوری مهمان



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای حذف رمز عبور مهمان کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.

6. تعریف رمز عبور یکبار مصرف



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای تعریف رمز عبور یکبار مصرف کلید شماره ۳ و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز عبور یکبار مصرف دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

7. حذف رمز عبور یکبار مصرف

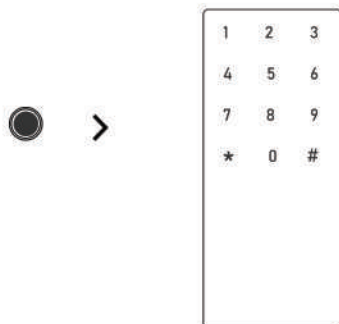


۸. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

۹. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۱۰. برای حذف رمز عبور یکبار مصرف کلید شماره ۳ را بزنید و سپس کلید # را فشار دهید.

8. تعریف ریموت کنترل

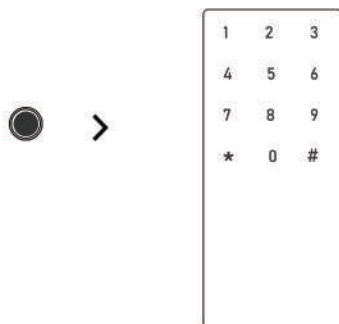

۱. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

۲. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۳. برای تعریف ریموت کنترل کلید شماره ۵ سپس کلید # را بزنید.

۴. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

۵. کلید ریموت را فشار داده و نگاه دارید تا به دستگاه معرفی شود و سپس کلید # را بزنید.

9. حذف ریموت کنترل



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای حذف ریموت کنترل کلید شماره ۵ سپس کلید شماره ۳ را بزنید.

د. در پایان کلید # را فشار دهید تا تغییرات اعمال گردد.

10. تعریف کنترلر در باز کن



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۶ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

د. کلید شماره ۱ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ه. دکمه ریموت را فشار داده و نگاه دارید و در پایان کلید # را بزنید.

11. حذف کنترلر در باز کن



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۶ را فشار دهید و سپس کلید ۳ را فشار دهید.

د. برای حذف کنترلر کلید # را فشار دهید.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای ورود به حالت امنیتی کلید شماره ۴ سپس کلید # را بزنید.

د. رمز حالت امنیتی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

ه. مجدداً رمز حالت امنیتی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

13. فعالسازی حالت عادی



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

c. برای ورود به حالت امنیتی کلید شماره ۵ سپس کلید # را بزنید.

d. رمز حالت عادی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز حالت عادی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

14. تعریف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی


a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز یکبار مصرف دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

15. حذف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

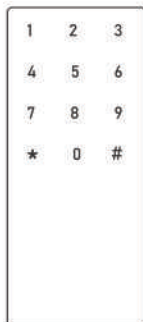


ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره # را فشار دهید.

16. تغییر زبان در حالت امنیتی

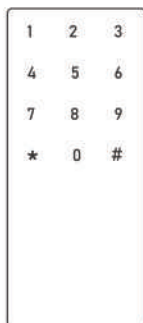

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای تغییر زبان دستگاه کلید شماره ۱ سپس کلید # را بزنید.

د. برای انتخاب زبان مورد نظر یکی از کلید های (۱ الی ۳) را انتخاب کنید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: زبان انگلیسی

-کلید شماره ۲: زبان ترکی

-کلید شماره ۳: زبان روسی

17. تغییر رمز مادر




ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.

د. رمز مادر جدید را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (این مرحله دوباره تکرار شود.)

18. تعریف کارت در حالت امنیتی

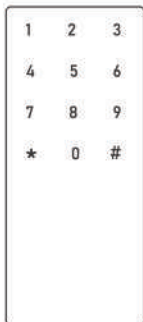

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.


ج. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

د. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۱-۴۱)

ه. کارت را به دستگاه معرفی کنید و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین کارت، کارت‌ها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # کارت معرفی شده تائید و اعمال می‌گردد.

19. تعریف رمز عبوری در حالت امنیتی

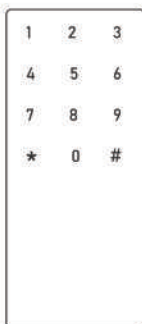

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.


c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

d. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۴۱ الی ۷۰)

e. رمز عبوری جدید را وارد کرده و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین رمز، رمزها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید. در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # رمز معرفی شده تایید و اعمال میگردد.

20. تعریف ریموت کنترل در حالت امنیتی

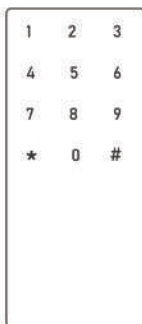

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

d. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۷۱ الی ۷۵)

e. ریموت را معرفی نموده و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین ریموت، ریموت ها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید. در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # ریموت معرفی شده تایید و اعمال میگردد.

21. حذف کد شناسایی کاربر



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۲ و # را بزنید.

d. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی: ۱-۸۰)

* در این مرحله برای حذف چندین کاربر، کد کاربر ها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید. در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # کد کاربری معرفی شده حذف میگرد.

22. حذف تمامی کدهای کاربری



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۳ و # را بزنید.

d. رمز حالت امنیتی را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید.