

تماس با ما:


INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

SHS-6020 | قفل دیجیتال سامسونگ

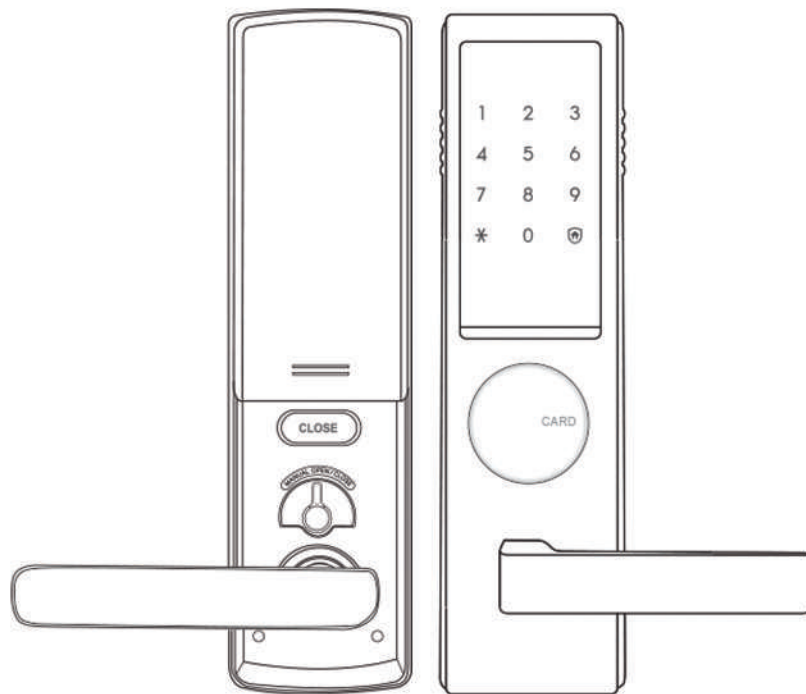

1. تعریف رمز ادمین

a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و کلید * را فشار دهید.

c. رمز (۵ الی ۱۲ رقمی) جدید را معرفی کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

* رمز ادمین پیش‌فرض دستگاه ۱۲۳۴۵ است.

2. تعریف کارت

a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایید و کلید * را فشار دهید.

c. کارت مورد نظر را معرفی کنید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

* دستگاه قابلیت شناسایی ۲۰ کارت متفاوت را دارد.

3. تعریف ریموت کنترل از راه دور

۸. ابتدا کلید تنظیمات را ۴ ثانیه نگه دارید.

۹. رمز عبور را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

۱۰. کلید ریموت کنترل را تا زمانی که صدای تانید دستگاه شنیده شود نگه دارید.

۱۱. در نهایت کلید تنظیمات را فشار دهید.

*دستگاه تا ۳ عدد ریموت کنترل را پشتیبانی می‌کند.

4. تنظیم صدای دستگاه

۸. ابتدا در پوش باتری را باز کنید.

۹. با کشیدن دکمه تعبیه شده در پشت دستگاه میتوان صدای دستگاه را کم و زیاد کرد.



5. تنظیم حالت تصادفی



a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار داده و رمز ادمین را وارد نموده و در نهایت کلید * را بزنید.

b. کلید شماره ۷ را برای فعالسازی و کلید شماره ۹ را برای غیرفعالسازی را بزنید.

c. در پایان کلید * را بزنید.

6. تنظیم حالت دوبل امنیتی

a. ابتدا کلید تنظیمات را فشار داده و رمز ادمین را وارد نموده و در نهایت کلید * را بزنید.

b. کلید شماره ۶ را برای فعالسازی و کلید شماره ۴ را برای غیرفعالسازی را بزنید.

c. در پایان کلید * را بزنید.

*حالت دوبل امنیتی استفاده همزمان از کارت و رمز می‌باشد.

7. تنظیم حریم خصوصی



a. کلید close که در پائین درپوش باتری قرار دارد برای فعالسازی حریم خصوصی میباشد.

b. هنگامی که درب بسته است با نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه این آپشن فعال میشود.

* نکته: تا زمانی که درب از داخل باز نشود دسترسی از طریق کارت، اثر انگشت امکانپذیر نیست.

* دسترسی از طریق کلید مکانیکی در هر شرایطی ممکن است.

8. بازنشانی داده کارخانه

a. کلید تنظیمات را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

b. کد ۴۵۶۰۸۵۲۵۸۰ را وارد نمائید و در پایان کلید * را بزنید.

* نکته: پس از انجام مراحل بالا تمامی اطلاعات دستگاه پاک شده و رمز ادمین پیش فرض فعال میگردد.

* رمز ادمین پیش فرض دستگاه: ۱۲۳۴۵