



تماس با ما:

INFO@KARENDDL.COM


021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

SHP-DP728 | قفل دیجیتال سامسونگ

قبل از استفاده حتماً دفترچه راهنمای امطالعه فرمائید <

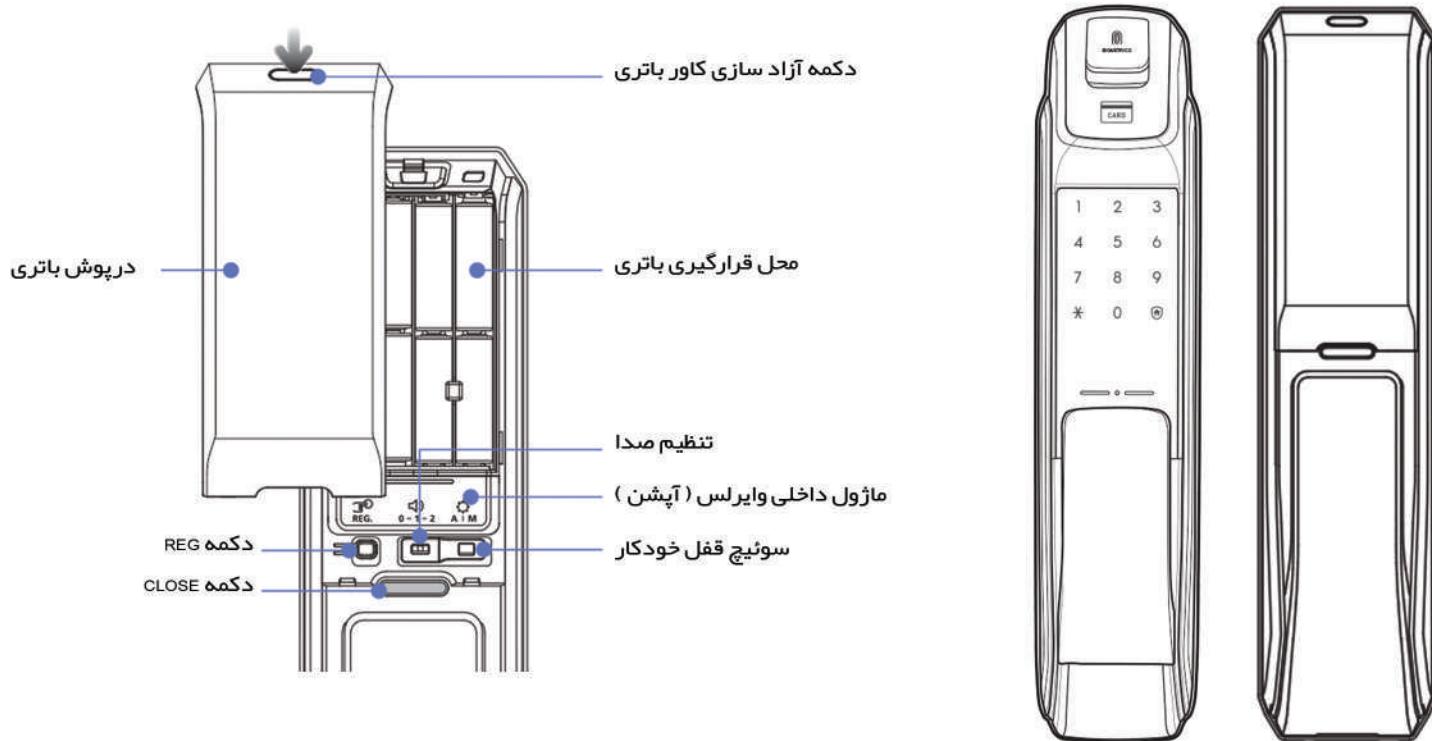

۱. تعریف رمز

a. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایند.

c. رمز جدید را معرفی کنید و سپس کلید * را فشار دهید.

۲. تعریف اثر انگشت

a. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایند.

c. انگشت خود را سه مرتبه بر روی محل قرارگیری انگشت قرار دهید.

d. کلید reg را فشار دهید.

3. تعریف کارت

a. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

b. رمز ادمین را وارد نمایند.

c. تمامی کارت ها معرفی کنید و سپس کلید reg را فشار دهید.

-معرفی کارت دقت داشته باشید در معرفی کارت ها می بایست تمامی کارت ها با هم معرفی شوند و در مدورت متفاوت

-شدن یکی از کارت ها تمامی کارت های موجود را مجدد به دستگاه معرفی تمایید تا کارت مفقودی حذف گردد.

4. تعریف ریموت کنترل از راه دور

a. ابتدا کلید reg را ۶ ثانیه نگه دارید.

b. رمز عبور را وارد نمایید و در پایان کلید ستاره را بزنید.

c. کلید ریموت کنترل را تا زمانی که صدای تائید دستگاه شنیده شود نگه دارید.

d. در نهایت کلید reg را فشار دهید.

-توجه داشته باشید در مدورت تغییر رمز ریموت را مجدد به دستگاه معرفی تمایید.

-دستگاه تا ۱۰ عدد ریموت کنترل را پشتیبانی می کند.

5. تنظیم حالت تصادفی




a. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

b. کلید شماره ۷ را برای فعالسازی و کلید شماره ۹ را برای غیرفعالسازی را بزنید.

c. در پایان کلید ستاره را بزنید.


6. تنظیم قفل خودکار



a. در پوش باطّری را باز کنید.

b. با انتخاب کلید A قفل خودکار فعال و با انتخاب کلید M غیرفعال میگردد.

7. تنظیم صدای دستگاه

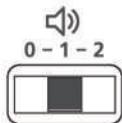

a. ابتدا در پوشش باتری را باز کنید.

b. کلید موجود در پشت قفل برای تنظیم صدا تعیین شده است.

8. تنظیم حریم خصوصی




a. کلید close که در پائین در پوشش باتری قرار دارد برای فعالسازی حریم خصوصی میباشد.

b. هنگامی که درب بسته است با نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه این آشنن فعال میشود.

* نکته: تا زمانی که درب از داخل باز نشود دسترسی از طریق کارت، اثر انگشت امکانپذیر نیست.

* دسترسی از طریق کلید هکانیک در هر شرایطی ممکن است.

9. حذف اثر انگشت

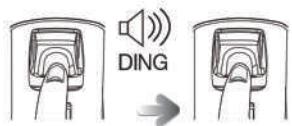

a. ابتدا کلید reg را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

b. رمز ادمین را وارد نمایند.

c. انگشت مورد نظر را تا شنیدن صدای DING دستگاه بر روی حسگر اثر انگشت قرار دهید.

d. کلید reg را مجدداً فشار دهید.

-در صورت عدم حضور شکم مورد نظر برای حذف اثر انگشت می‌باشد دستگاه را به صورت کلی ریست کرد.

10. استفاده همزمان از اثر انگشت و رمز

a. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

b. فعالسازی این حالت با فشردن کلید شماره ۴ انجام می‌شود.

c. در صورت تعامل به غیرفعالسازی این حالت کلید شماره ۶ را فشار دهید.

d. کلید * را برای پایان عملیات فشار دهید.

۱۱. زمان بندی قفل خودکار

۴. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

۵. عدد دلخواه (از ۵۹ تا ۵۹) را وارد نمایید و در پایان کلید + را فشار دهید.

مثال: با وارد کردن عدد ۵۵ دستگاه پس از مدت ۵ ثانیه به صورت خودکار قفل میشود.

۱۲. فعالسازی سنسور IR

۱. ابتدا کلید reg را فشار دهید.

۲. با فشردن کلید A سنسور IR فعال میشود.

۳. با فشردن کلید M سنسور IR غیرفعال میشود.

* تکته: با فعال کردن این سنسور زمانی که به فاصله تقریبی ۷۰ سانتی متری از قفل می رسد منفذ کلید روشن شده

و در پوش اثر انگشت باز می شود و نیازی به روشن کردن منفذ به صورت دستی نمی باشد.

۱۳. بازنشانی داده کارخانه

a. ابتدا کلید reg را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید.

b. کد ۰۵۶۸۵۳۵۸۴ را وارد نمایند.

c. در پایان کلید * را فشار دهید.

- توجه داشته باشید پس از انجام این مرحله تمدنی اطلاعات دستگاه پاک خواهد شد.