

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM


021-88202561

09124770848

دفترچه راهنمای کاربر

VULCAN - FR | قفل دیجیتال یال



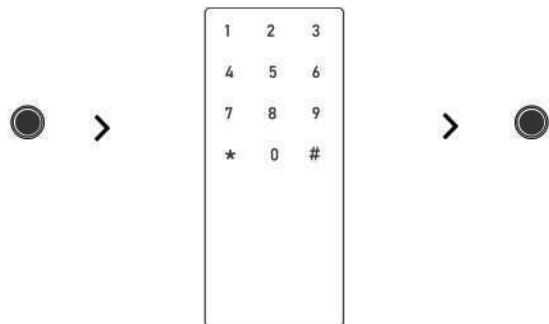

1. تغییر رمز

a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز (۶ الی ۱۰ رقمی) دلخواه را وارد نمایید.

c. کلید تنظیمات را مجدداً فشار دهید.

2. معرفی اثر انگشت

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید * را فشار دهید.

b. اثر انگشت را ۸ مرتبه به دستگاه معرفی نمایید.

c. کلید تنظیمات را جهت اعمال تغییرات فشار دهید.

-دستگاه قابلیت شناسایی ۴۰ اثر انگشت منحصر به فرد را دارد.

3. تعریف کارت

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. کارت را به دستگاه معرفی نمایید.

ج. کلید تنظیمات را فشار دهید.

4. تعریف رمز عبوری

ا. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید. (این مرحله را دو مرتبه تکرار کنید.)

ج. رمز عبوری دلخواه خود را وارد نمائید و سپس کلید # را بزنید.

د. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

5. حذف رمز عبوری

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۱. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

6. تعریف رمز عبور یکبار مصرف

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۲ را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

۱۱. رمز عبور یکبار مصرف (۶ رقمی) دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۲. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

7. حذف رمز عبور یکبار مصرف

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۲ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۱. رمز مستر را وارد نموده و در پایان کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

8. تعریف خانه هوشمند

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۱. خانه هوشمند خود را معرفی نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۲. برای اعمال تغییرات کافیسست کلید تنظیمات را فشار دهید.

9. حذف خانه هوشمند

a. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. رمز را وارد نموده و در پایان کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

10. تغییر چرخش موتور دستگاه به چپ و راست

a. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. با فشردن کلید شماره ۲، سمت چپ و با فشردن کلید شماره ۳، سمت راست فعال میگردد.

e. کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید تا تنظیمات مورد نظر اعمال گردد.

11. تعریف ریموت کنترل

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۸ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۱ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

۱۱. دکمه ریموت کنترل را فشار دهید و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۲. برای اعمال تغییرات کافیسست کلید تنظیمات را فشار دهید.

12. حذف ریموت کنترل

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۸ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۳ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

۱۱. رمز را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۲. برای اعمال تغییرات کافیسست کلید تنظیمات را فشار دهید.

13. حذف اطلاعات در حالت عادی

a. رمز را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. جهت حذف اثر انگشتها کلید شماره ۱ و برای حذف کارتها کلید شماره ۲ را بزنید.

d. سپس کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید # و کلید تنظیمات را فشار دهید.

14. فعالسازی حالت امنیتی

a. رمز را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

d. سپس مستر کد را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

15. تغییر زبان دستگاه

ا. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۴ و کلید # و سپس کلید شماره ۵ و بعد کلید # را فشار دهید .

ج. با انتخاب یکی از اعداد ۱ الی ۴ زبان دلخواه را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

د. سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

- کلید شماره ۱: کره ای / کلید شماره ۲: چینی / کلید شماره ۳: انگلیسی / کلید شماره ۴: زبان تنظیمات

16. تعریف اثر انگشت در حالت امنیتی

ا. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۱ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید. (۲ مرتبه)

د. کد کاربری را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

ه. اثر انگشت را ۸ مرتبه به دستگاه معرفی نمائید.

و. برای اعمال تغییرات کافیسث کلید تنظیمات را فشار دهید.

17. حذف اثر انگشت در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

d. کد کاربری را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

e. تنظیمات مورد نظر را با کلید تنظیمات ثبت نمائید.

18. تغییر رمز مستر

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. رمز مستر جدید خود را وارد نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز مستر انتخابی را مجدداً وارد نموده و کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

15. تعریف رمز عبوری در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۱ تا ۳۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. رمز عبوری دلخواه را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

f. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

- دستگاه قابلیت شناسایی ۳۰ رمز عبوری متفاوت را دارد.

16. حذف رمز عبوری در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۱ تا ۳۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

21. معرفی ریموت کنترل در حال امنیتی

a. رمز فستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۸ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (۰۱ تا ۰۵) را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.

e. دکمه ریموت کنترل را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

f. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

22. حذف ریموت کنترل در حال امنیتی

a. رمز فستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۸ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

23. تعریف کارت در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ و کلید # و سپس کلید شماره ۱ و بعد کلید # را فشار دهید .

d. کد کاربری (از ۱ تا ۴۰) را وارد نمائید و سپس کلید# را بزنید.

e. کارت را معرفی نمائید و سپس کلید # و بعد از آن کلید تنظیمات را فشار دهید.

24. حذف کارت در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ و کلید # و سپس کلید شماره ۳ و بعد کلید # را فشار دهید .

d. کد کاربری مورد نظر را وارد نمائید و سپس کلید# را بزنید.

e. کارت مورد نظر را معرفی نمائید و سپس کلید # و بعد از آن کلید تنظیمات را فشار دهید.

25. تعریف رمز یکبار مصرف

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. رمز ۶ رقمی دلخواه خود را وارد نمائید.

e. کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید تا تنظیمات مورد نظر اعمال گردد.

26. حذف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. رمز مستر خود را وارد نمائید.

e. کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید تا تنظیمات مورد نظر اعمال گردد.

27. تنظیم چرخش موتور در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۶ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. با فشردن کلید شماره ۳، سمت چپ و با فشردن کلید شماره ۲، سمت راست فعال میگردد.

e. کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید تا تنظیمات مورد نظر اعمال گردد.

28. فعالسازی حالت عادی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۶ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز دلخواه (۴ الی ۱۲ رقمی) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. رمز انتخابی را مجددا وارد نموده و در پایان کلید تنظیمات را فشار دهید.

a. رمز مستر را وارد نمایید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۵ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

c. رمز مستر را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

d. کلید تنظیمات را فشار دهید.