

تماس با ما:


INFO@KARENDL.COM

021-88202561


09124770848

دفتربه راهنمای کاربر

CODE HANDLE | قفل دیجیتال یال

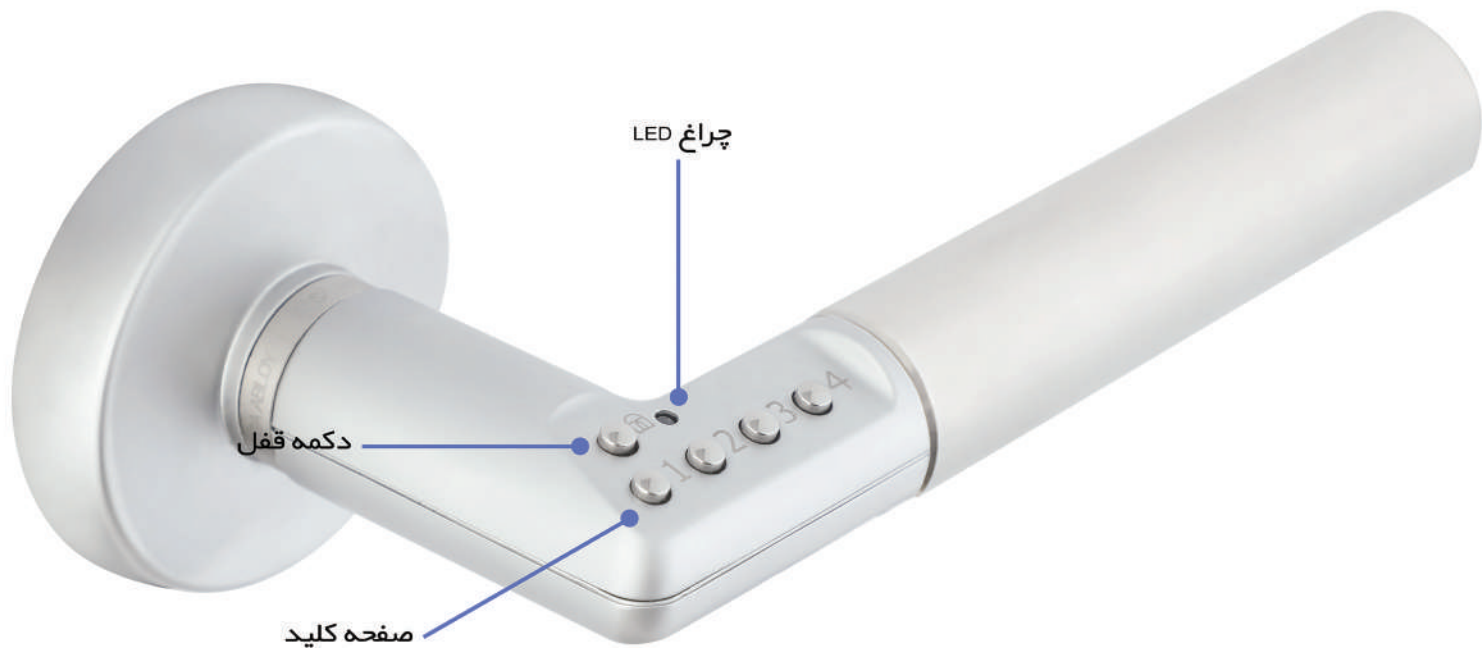

1. تعریف رمز

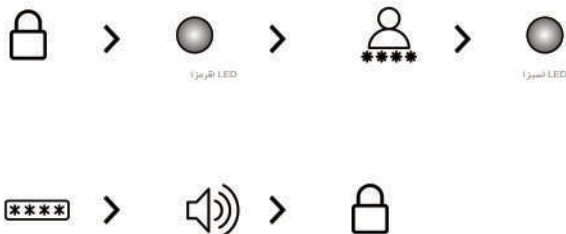

ا. دکمه قفل را به طور مداوم نگه دارید تا LED به صورت مداوم روشن بماند. (قرمز)

ب. ورود رمز ادمین (در مدت ۵ ثانیه)

ج. برای ثبت کد باید کلید شماره ۱ را با توجه به شماره کد فشار بدهیم.
* بعنوان مثال؛ فشار دادن کلید ۱ برای ۳ مرتبه نشان دهنده رمز شماره ۳ است

د. منتظر بمانید تا LED بصورت مداوم سبز شود.

ه. اکنون رمز دلخواه خود را وارد نمایید.


ا. دستگاه با آلارم صوتی و رنگ سبز LED تأیید فرآیند ثبت کد را اعلام می‌کند.

ب. بعد از اتمام فرآیند کلید قفل را فشار دهید تا درب قفل شود.

* شما می‌توانید تا ۹ رمز متفاوت تعریف نمایید.

* پیشنهاد می‌شود برای فراموشی نکردن کدها، آنها در منو مخصوص کدها یادداشت نموده در محلی امن نگهداری نمایید.

2. حذف کد تعریف شده



الف. دکمه قفل را به طور مداوم نگه دارید تا LED به صورت ثابت روشن بماند. (قرمز)

ب. ورود رمز ادمین (در مدت ۵ ثانیه)

ج. شماره کد را با فشردن کلید ۱ وارد نمایید.

*پتوان مثال: فشار دادن کلید ۱ برای ۳ مرتبه نشان دهنده کد شماره ۳ است.

د. سپس LED رنگ سبز را نشان می‌دهد، کلید قفل را فشرده تا رمز مورد نظر شما حذف شود.

ه. دستگاه با آلارم موتوی و رنگ سبز LED تایید فرآیند ثبت کد را اعلام می‌کند.

3. حذف صدای آلارم دستگیره



الف. دکمه قفل را به طور مداوم نگه دارید تا LED به صورت ثابت روشن بماند. (قرمز)

ب. ورود رمز ادمین (در مدت ۵ ثانیه)

ج. برای کنترل صدای دستگیره از کلید ۲ استفاده نمایید.

د. برای تایید تغییرات دکمه قفل را فشار داده یا منتظر بمانید تا LED خاموش شود.

* تک آلارم با صدای کم به معنای غیر فعال شدن صدای دستگیره است و دو آلارم به معنای فعال شدن صدای دستگیره است.

4. فعالسازی قفل اتوماتیک



ا. دکمه قفل را به طور مداوم نگه دارید تا LED به صورت ثابت روشن بماند. (قرمز)

ب. ورود رمز ادمین (در مدت ۵ ثانیه)

ج. کلید شماره ۳ را برای تغییر حالت قفل اتوماتیک فشار دهید.
* یکبار فشردن کلید شماره ۳ تغییر حالت قفل دستی به اتوماتیک است.

د. دستگاه با آلام صوتی کوتاه تأیید فرآیند را اعلام می‌کند.

ه. برای ثبت تغییرات و خروج، دکمه قفل را بزنید یا منتظر شوید LED خاموش شود.

5. غیرفعالسازی قفل اتوماتیک

روش اول:

اگر در مدت ۹ ثانیه دستگیره به حالت افقی برنگردد قفل اتوماتیک به صورت موقت غیر فعال می‌شود.

روش دوم:

وارد کردن یکی از رمز های تعریف شده و بعد از این که فلش LED خاموش شد بلافاصله کلید شماره ۱ و ۴ را باهم بزنید.

6. بازنشانی تنظیمات کارخانه (RESET)

برای ریست کردن دستگیره باید از روی درب باز شود و مجدد نصب شود.