

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561


09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

M 1 | قفل دیجیتال رندی



1. تعریف ادمین

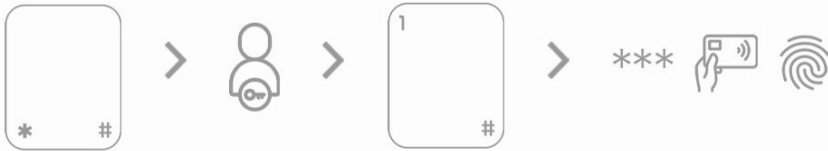

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه انتخاب کنید.

c. کد کاربر (۰۰۱ تا ۰۰۹) نمایش داده شده را انتخاب کرده و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شماره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

*نکته: ۹ عدد ادمین دارد.


-کلید شماره ۱: معرفی رمز، کارت، اثر انگشت

-کلید شماره ۲: پاک کردن ادمین

-کلید شماره ۳: ریست

-کلید شماره ۴: تنظیمات وای فای

2. تعریف کاربر

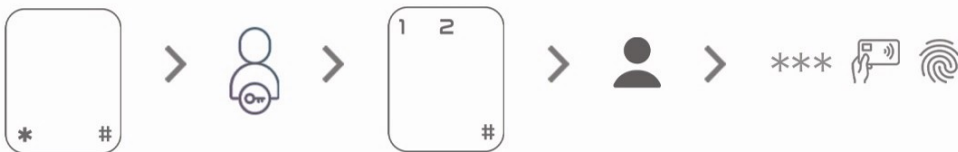

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. کد کاربر (از ۰۱۰ تا ۳۰۰) را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایید.

3. حذف کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و سپس عدد ۲ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.


c. کد کاربر موردنظر را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: با کد کاربری.

-کلید شماره ۲: با نوع کاربر (رمز، کارت یا اثر انگشت).

-کلید شماره ۳: حذف کلی

4. تعریف اپلیکیشن و WIFI

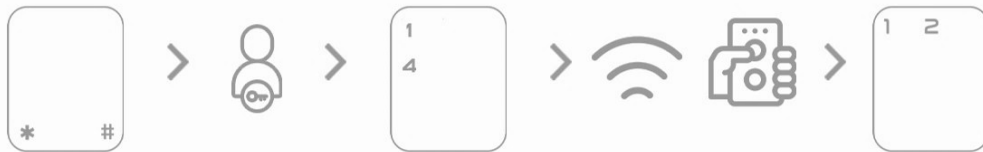

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۱ و سپس عدد ۴ را انتخاب کنید.

c. برای معرفی، شماره ۱ را انتخاب کنید.

d. برای حذف، شماره ۲ را انتخاب کنید.

5. فعال / غیرفعالسازی حالت دابل امنیتی




a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۲ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید شماره ۳ را بزنید.

d. عدد ۱ برای غیرفعال سازی و عدد ۲ برای فعال سازی است.

6. قفل اتوماتیک

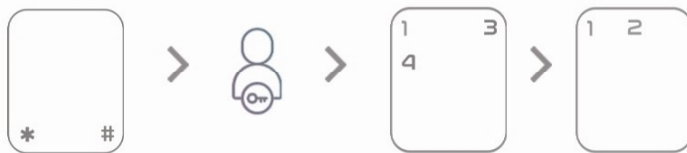

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلیدهای شماره ۳ سپس ۴ و بعد از آن ۱ را به ترتیب فشار دهید.

c. برای غیر فعال سازی این حالت، عدد ۱ را بزنید. (انتخاب ثانیه با شماره ۲ زیاد و با عدد ۸ کم)

d. برای فعال سازی اسن حالت عدد ۲ را بزنید. (از ۱۰ تا ۹۰ ثانیه)

7. زمان برگشت زبانه پس از باز شدن



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.


b. کلیدهای شماره ۳ سپس ۲ را به ترتیب فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ را بزنید.

d. شماره ۲، زیاد (۱ تا ۹ ثانیه).

e. شماره ۸، کم.

8. مشاهده اطلاعات

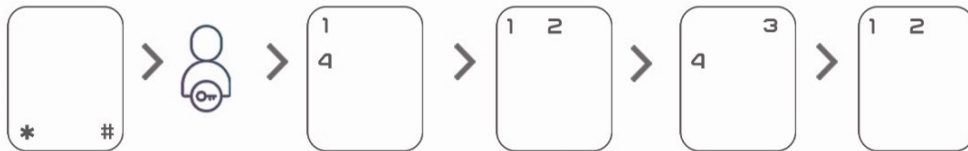

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را انتخاب کنید و سپس کلید شماره ۱ را بزنید..

c. عدد ۱: اطلاعات کلی و عدد ۲: اطلاعات بر اساس تایم است.

d. کلید شماره ۴ را بزنید، سپس کلید شماره ۳ را فشار دهید.

e. عدد ۱: اطلاعات ادمین و عدد ۲: اطلاعات کاربر است.

9. بازگشت به تنظیمات کارخانه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۳ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ را وارد کنید و سپس ادمین را وارد کنید در انتها تایید را بزنید.

10. تنظیم زبان و صدا



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.


c. مجدد عدد ۳ را وارد کنید.

*کلید شماره ۱: زبان چینی

*کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

*کلید شماره ۳: میزان صدا، عدد ۴ کم، عدد ۶ زیاد

11. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه

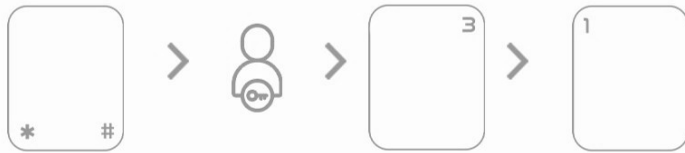

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. مجدد عدد ۱ را وارد کنید.

d. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.