

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دسترچه راهنمای کاربر

قفل دیجیتال روی | 2 0 6 P



1. معرفی ادمین



- a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.
- b. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه انتخاب کنید.
- c. معرفی رمز: رمز ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و کلید # را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.
- d. معرفی کارت: قرار دادن کارت مورد نظر روی سنسور دستگاه.
- e. معرفی اثر انگشت: ۵ مرتبه انگشت دلخواه را روی سنسور قرار دهید.

2. معرفی چهره ادمین



- a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.
- b. کلید شماره ۱ و سپس کلید شماره ۲ را فشار دهید.
- c. جهت معرفی چهره، رو به سنسور نگاه مستقیم، راست، چپ، پایین و بالا را به ترتیب انجام دهید.

3. حذف ادمین



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. شناسه کاربر مورد نظر را وارد کنید. (۰۰۱-۰۰۹)

4. معرفی کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و مجدد عدد ۱ را انتخاب کنید.

c. معرفی رمز: رمز ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و کلید # را فشار دهید، این کار را مجدد تکرار کنید.

d. معرفی کارت: قرار دادن کارت مورد نظر روی سنسور دستگاه.

e. معرفی اثر انگشت: ۵ مرتبه انگشت دلخواه را روی سنسور قرار دهید.

5. معرفی چهره کاربر




a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلید # و سپس کلید شماره ۲ را دو مرتبه انتخاب کنید.

c. جهت معرفی چهره، رو به سنسور نگاه مستقیم، راست، چپ، پایین و بالا را به ترتیب انجام دهید.

6. حذف کاربر

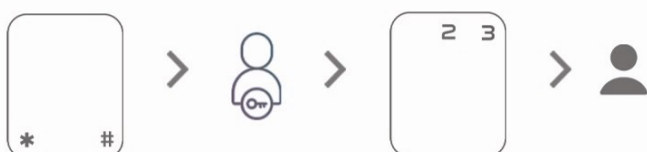

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۳ را فشار دهید.

c. وارد کردن شناسه کاربر مورد نظر (۰۱۰-۳۰۰)

7. تنظیمات تاریخ و ساعت




a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳، سپس ۱ و بعد از آن مجدد عدد ۱ را فشار دهید.

c. به ترتیب سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه را وارد کنید.

8. تنظیمات زبان

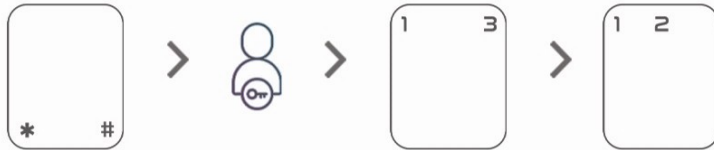


a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳، سپس عدد ۱ و مجدد عدد ۳ را انتخاب کنید.

-کلید شماره ۱: زبان چینی

-کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

9. تنظیمات صدا

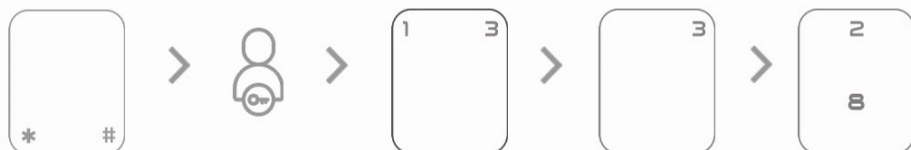


a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۳ و شماره ۱ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را وارد کنید، مجدد عدد ۳ را بزنید.

d. عدد ۲: زیاد کردن صدا و عدد ۸: کم کردن صدا است.

10. تنظیمات دابل امنیتی

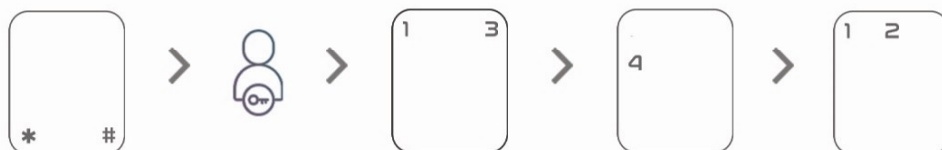

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید شماره ۴ را بزنید.

d. عدد ۱ برای غیرفعال سازی و عدد ۲ برای فعال سازی است.

11. تأخیر زبانه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید، رمز ادمین خود را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس شماره ۱ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ و سپس عدد ۳ را وارد کنید.

d. عدد ۲ برای زیاد کردن زمان، عدد ۸ برای کم کردن زمان است.

*نکته: پیش فرض حداقل ۲ ثانیه است.

12. بازنشانی حالت کارخانه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۳ و شماره ۲ را فشار دهید.

c. رمز ادمین را وارد کرده و کلید # را بزنید.

13. تنظیمات اینترنت



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و بعد از آن کلید شماره ۳ را فشار دهید.

c. با انتخاب شماره ۱، وارد تنظیمات اپلیکیشن شوید.

14. تنظیمات قدرت موتور



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و پس از آن کلید شماره ۴ و سپس عدد ۱ را فشار دهید.

c. شماره ۱ کم، شماره ۲، متوسط و شماره ۳، زیاد است.

15. جهت باز کردن درب



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید، رمز ادمین خود را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس شماره ۴ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ وارد کنید.

d. عدد ۱ برای چپ بازشو و عدد ۲ برای راست بازشو می باشد.

16. زمان قفل خوکار



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۳ و شماره ۴ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ را مجدد وارد کنید.

d. شماره ۲ برای زیاد کردن زمان و شماره ۸ برای کم کردن زمان است. (افزایش مضرب ۵ ثانیه)

*نکته: فقط بعد از باز شدن خودکار، به طور مثال؛ رمز، کارت، اثر انگشت و چهره به صورت خودکار می بندد.

17. گزارش گیری



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۴ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

*کلید شماره ۱ : گزارش بر حسب تاریخ و ساعت

*کلید شماره ۲: گزارش بر حسب شناسه کاربری

*کلید شماره ۳: حافظه اشغال شده کاربران(چهره، رمز، کارت، اثر انگشت)

*کلید شماره ۴: اطلاعات سخت افزاری دستگاه