

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دسترچه راهنمای کاربر

قفل دیجیتال روی | 2 0 7 P



1. تعریف ادمین



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلید # و سپس کلید شماره ۱ را دو مرتبه انتخاب کنید.

c. کد کاربر (۰۰۱ تا ۰۰۹) نمایش داده شده را انتخاب کرده و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. چهره، رمز، کارت و اثر انگشت خود را با انتخاب شماره های ۱ الی ۴ به ترتیب معرفی کنید.

*نکته: ۹ عدد ادمین دارد.

-کلید شماره ۱: معرفی رمز، کارت، اثر انگشت

-کلید شماره ۲: معرفی چهره

-کلید شماره ۳: پاک کردن ادمین

2. تعریف کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید.

c. کد کاربر (از ۰۱۰ تا ۳۰۰) را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کارت، رمز و یا اثر انگشت خود را معرفی نمایید.

3. حذف کاربر



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۲ و سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.


c. کد کاربر موردنظر را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

-حذف ادمین: کلید شماره ۱، سپس شماره ۳.

-حذف کاربر با کد کاربری: کلید شماره ۲، سپس شماره ۳ و در پایان کلید شماره ۱.

-حذف کاربر کلی: کلید شماره ۲، سپس شماره ۳ و در پایان کلید شماره ۲.

4. تعریف اپلیکیشن و WIFI

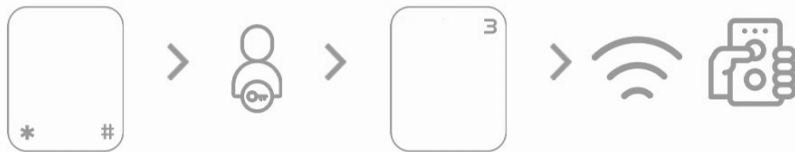

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مسترکد را وارد نمائید و کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و مجدد عدد ۳ را انتخاب کنید.

c. برای معرفی، شماره ۱ را انتخاب کنید.

d. برای حذف، شماره ۲ را انتخاب کنید.

5. فعال / غیرفعالسازی حالت دابل امنیتی



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. سپس عدد ۳ و بعد از آن عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

c. کلید شماره ۴ و سپس شماره ۱ را بزنید.

d. عدد ۱ برای غیرفعال سازی و عدد ۲ برای فعال سازی است.

6. قفل اتوماتیک




a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلیدهای شماره ۳ سپس ۴ و بعد از آن ۱ را به ترتیب فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ را بزنید و سپس شماره ۲ را برای زیاد و شماره ۸ را برای کم فشار دهید.

d. انتخاب ثانیه از ۱۰ تا ۹۰ ثانیه.

7. فعال/غیرفعال سازی تشخیص چهره

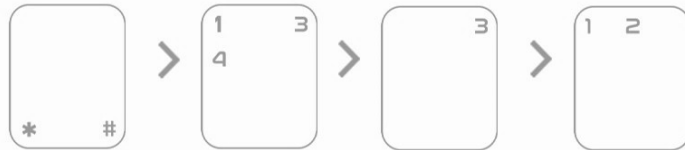

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد نمایید.

b. کلیدهای شماره ۳ سپس ۱ و بعد از آن ۴ را به ترتیب فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را بزنید.

d. شماره ۱ را برای غیر فعال سازی چهره انتخاب کنید.

e. شماره ۲ را برای غیر فعال سازی کارت انتخاب کنید.

8. مشاهده اطلاعات



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ را انتخاب کنید.

-کلید شماره ۱: بر اساس زمان

-کلید شماره ۲: بر اساس نام

-کلید شماره ۳: اطلاعات کاربر، تعداد ادمین و یوزر

-کلید شماره ۴: اطلاعات دستگاه

9. بازگشت به تنظیمات کارخانه



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و رمز ادمین خود را وارد کرده و سپس کلید # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۳ را فشار دهید.

c. کلید شماره ۲ را وارد کنید و سپس ادمین را وارد کنید در انتها تایید را بزنید.

10. تنظیم زبان و صدا



a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.


c. مجدد عدد ۳ را وارد کنید.

*کلید شماره ۱: زبان چینی

*کلید شماره ۲: زبان انگلیسی

*کلید شماره ۳: میزان صدا، عدد ۴ کم، عدد ۶ زیاد

11. تنظیم تاریخ و زمان دستگاه

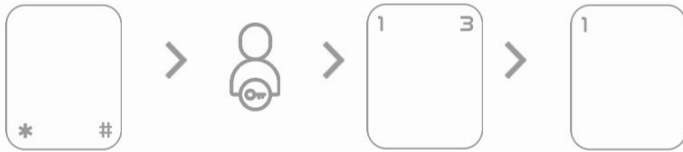

a. ابتدا کلید * و # را فشار دهید و مستر کد را وارد نمائید و در پایان کلید # را فشار دهید.

b. عدد ۳ و سپس عدد ۱ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمائید.

c. مجدد عدد ۱ را وارد کنید.

d. تاریخ و ساعت را تنظیم نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.