

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561

09124770848

دفتريچهُ راهنمای کاربر

S 1 M A X | قفل دیجیتال رندی





1. راه اندازی اولیه

a. ابتدا کلید ستاره و سپس مربع را بزنید.

b. عدد ۱۲۳۴۵۶ را وارد کنید.

c. کلید مربع را بزنید و وارد منو شوید.


2. اضافه کردن رمز ادمین

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را سه مرتبه وارد کنید، سپس رمز ادمین بین ۶ تا ۸ رقم را وارد کنید.

c. کلید مربع را فشار دهید و مجدد رمز ادمین را وارد کنید.


3. اضافه کردن کارت ادمین

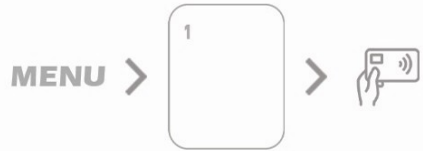

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را دو مرتبه وارد کنید، سپس کارت را نزدیک جای مشخص شده قرار دهید.

4. اضافه کردن اثر انگشت ادمین

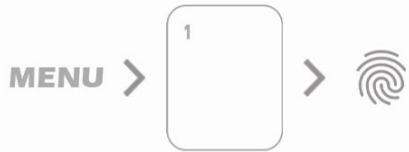

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را دو مرتبه وارد کنید، سپس اثر انگشت خود را روی سنسور، ۷ مرتبه تکرار کنید.

5. اضافه کردن چهره ادمین




a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را دو مرتبه وارد کنید، سپس عدد ۲ را بزنید.

c. نزدیک دوربین دستگاه شوید تا بعد ۵ ثانیه چهره شما تعریف شود.

6. اضافه کردن رمز کاربر

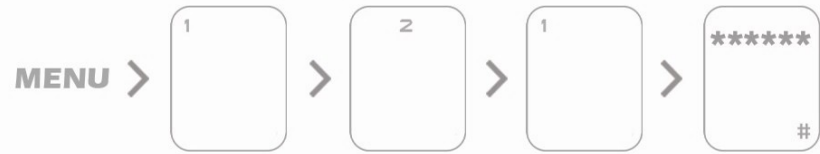

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را بزنید و سپس عدد ۲ و مجدد عدد ۱ را وارد کنید.

c. رمز کاربر بین ۶ تا ۸ رقم را بزنید و کلید مربع را فشار دهید.

d. مجدد رمز کاربر را تکرار کنید.

7. اضافه کردن کارت کاربر



a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را بزنید و سپس عدد ۲ و مجدد عدد ۱ را وارد کنید.

c. کارت را مقابل جای مشخص شده قرار دهید.

8. اضافه کردن چهره کاربر




a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۱ را بزنید و سپس عدد ۲ را دو مرتبه وارد کنید.

c. چهره خود را مقابل دوربین قرار دهید تا تعریف شود.

9. حذف رمز، کارت و اثر انگشت

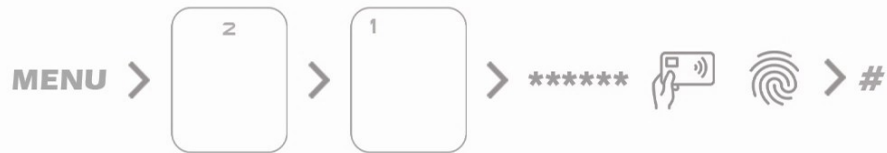


a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۲ را بزنید و سپس عدد ۱ و مجدد عدد ۱ را وارد کنید.

c. رمز، کارت و اثر انگشت را وارد کرده، سپس کلید مربع را بزنید.

10. حذف چهره

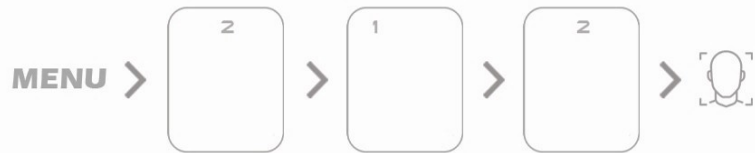

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۲ را بزنید و سپس عدد ۱ و مجدد عدد ۲ را وارد کنید.

c. مقابل دوربین تشخیص چهره بایستید.



11. تنظیمات تاریخ و زمان

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد ۱ را وارد کنید.

c. با صفحه کلید قفل، تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.

12. تنظیمات چپ گرد و راست گرد قفل

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را بزنید و سپس عدد ۲ و بعد عدد ۱ را دو مرتبه وارد کنید.

c. حالت راست به چپ و برعکس انجام خواهد شد.

13. تنظیمات قفل اتوماتیک

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را زده سپس عدد ۲ و بعد عدد ۱ و مجدد عدد ۳ را وارد کنید.

c. زمان مشخص از ۵ ثانیه تا ۲۰ ثانیه قابل تنظیم می باشد.

14. تنظیمات قدرت موتور



a. ابتدا وارد منو شوید.

b. اعداد ۳، ۲، ۱ و سپس ۴ را به ترتیب وارد کنید.

c. قدرت بالا H، قدرت متوسط M و قدرت کم L.

15. فعال و غیر فعال سازی سنسور حرکتی



a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را زده و سپس عدد ۲ را دو مرتبه وارد کنید و بعد عدد ۱ را بزنید.

c. حالت off غیر فعال و on فعال می شود.

16. فعال و غیر فعال سازی صدای راهنما



a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را زده و سپس عدد ۲ را سه مرتبه وارد کنید.

c. حالت off غیر فعال و on فعال می شود.



17. فعال سازی اینترنت

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را دو مرتبه وارد کنید و سپس عدد ۱ را بزنید تا اینترنت فعال شود.

18. تنظیمات صدای دستگاه

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را دو مرتبه وارد کنید و سپس عدد ۲ را بزنید.

c. صدای زیاد H، صدای کم L.

19. فعال سازی سنسور پشت قفل

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را سه مرتبه وارد کنید.

c. جهت فعال سازی N و جهت غیر فعال سازی F.



20. تغییر زبان دستگاه

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را دو مرتبه وارد کنید و سپس عدد ۴ را بزنید و کلید را مربع را فشار دهید.

c. در حالت پیش فرض زبان دستگاه انگلیسی است.



21. تنظیمات ریست دستگاه

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۳ را وارد کنید و سپس عدد ۴ را بزنید.

c. کلید را مربع را فشار دهید.



22. تنظیمات تاریخچه دستگاه

a. ابتدا وارد منو شوید.

b. عدد ۴ را وارد کنید.

c. عدد ۱ ادمین، عدد ۲ کاربر و عدد ۳ باز شدن درب می باشد.

23. اتصال به تلفن همراه

a. ابتدا برنامه V-DOOBELL را دانلود کنید.

b. برنامه را با EMAIL رجیستر کرده و وارد شوید.

c. گزینه ADD DEVICE را بزنید.

d. آیتم SMART DOOR را انتخاب کنید.

e. وارد تنظیمات WIFI شوید و اسم و رمز WIFI را وارد کنید. (حتما اینترنت ۲/۴ گیگا هرتز باشد).

f. بعد از کانکت شدن به WIFI، در قسمت بالا سمت راست مجدد گزینه WIFI را انتخاب کنید.

g. اینترنت قفل را فعال کنید. (عدد ۳ را دو مرتبه وارد کرده و سپس عدد ۱ را بزنید).

h. از روی گوشی هوشمند مرحله بعد را انتخاب کنید.

i. گوشی هوشمند به مدت ۱۶۰ ثانیه قفل را پیدا کرده و DEVICE روی گوشی تنظیم می شود.