

تماس با ما:

INFO@KARENDL.COM

021-88202561


09124770848

دفتربه راهنمای کاربر

ROOK-ZXV2 | قفل دیجیتال روک



۱. معرفی ادمین

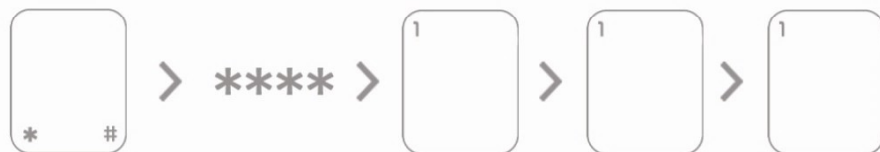

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۱ را فشار دهید، مجدد کلید ۱ را فشار دهید، مجدد کلید ۱ را فشار دهید.


d. برای معرفی رمز عدد ۱ را فشار دهید. (۶ تا ۱۲ رقمی)

e. برای معرفی کارت عدد ۲ را فشار دهید.

f. برای اثر انگشت عدد ۳ را فشار دهید ۵ مرتبه تکرار کنید.

* آی دی : ۰۱۰_۰۰۱

2. معرفی بوزر

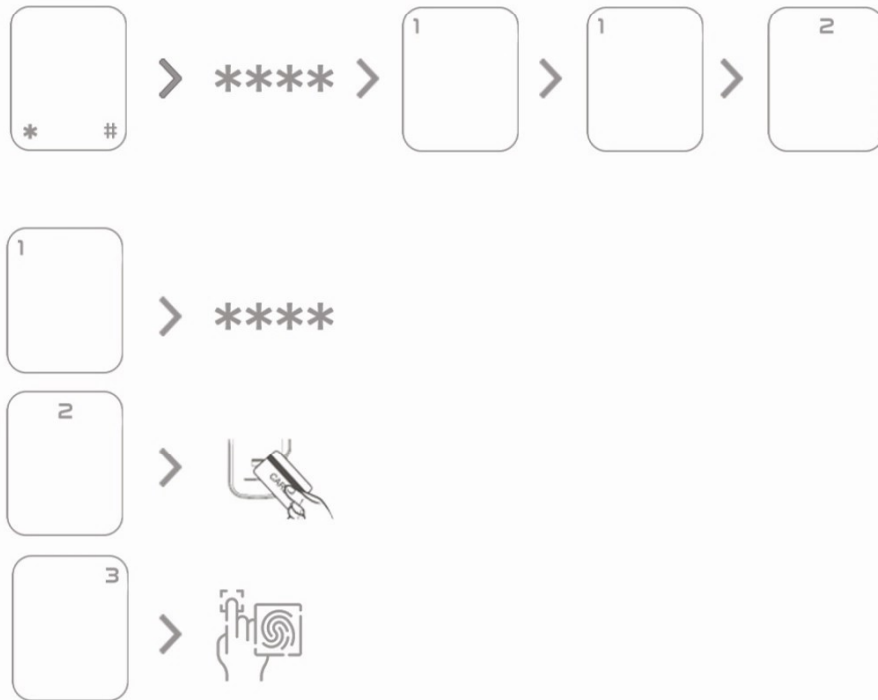

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۱ را فشار دهید، مجدد کلید ۱ را فشار دهید، سپس کلید ۲ را فشار دهید.


d. برای معرفی رمز عدد ۱ را فشار دهید. (۶ تا ۱۲ رقمی)

e. برای معرفی کارت عدد ۲ را فشار دهید.

f. برای اثر انگشت عدد ۳ را فشار دهید ۵ مرتبه تکرار کنید.

* آی دی : ۳۰۰ - ۰۱۱

3. ویرایش کاربر

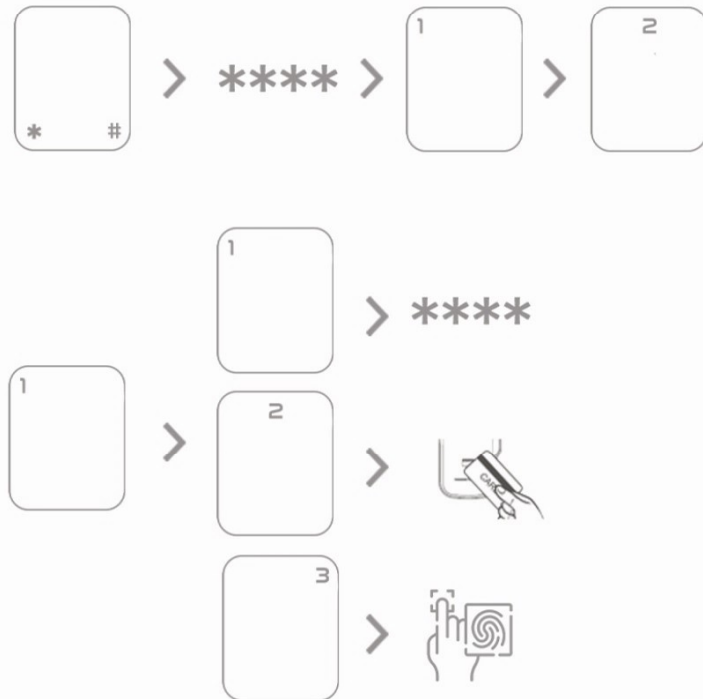

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.


c. کلید شماره ۱ را فشار دهید، سپس کلید ۲ را فشار دهید، آی دی یوزر مربوطه را وارد نمایید.

d. عدد ۱ را فشار دهید:

سپس برای رمز عدد ۱، برای کارت عدد ۲ و برای اثر انگشت عدد ۳ را وارد نمایید.

e. برای غیر فعال سازی کاربر عدد ۲ را فشار دهید.

4. حذف کاربران

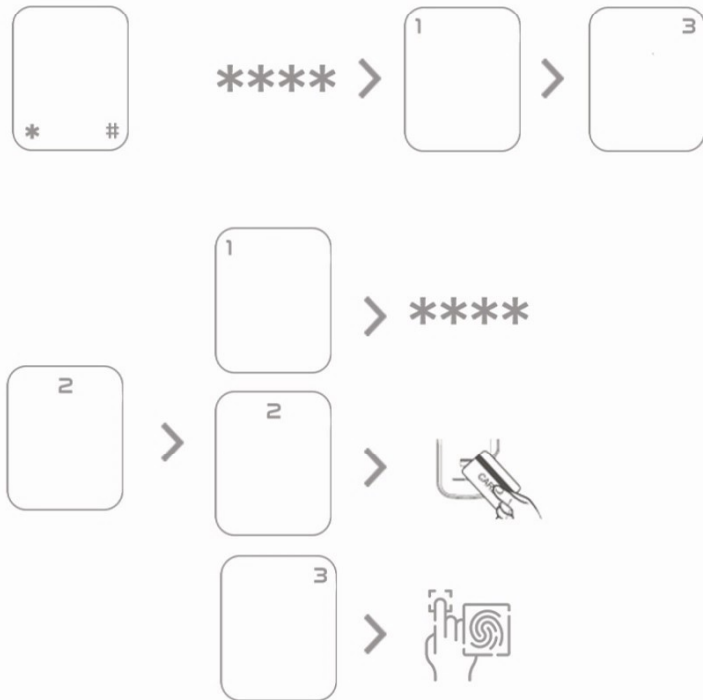

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۱ را فشار دهید، سپس کلید ۳ را فشار دهید.

d. برای حذف توسط آی دی یوزر مربوطه عدد ۱ را فشار دهید.

e. برای حذف توسط نوع کاربر عدد ۲ را فشار دهید :

سپس برای رمزها عدد ۱، برای کارت ها عدد ۲ و برای اثر انگشت ها عدد ۳ را وارد نمایید.

f. برای حذف کلی کاربر عدد ۳ را فشار دهید.

5. غیر فعال سازی کاربران



a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۱ را فشار دهید، سپس کلید ۴ را فشار دهید.

d. برای کاربران با رمز عدد ۱ را فشار دهید.

e. برای کاربران با کارت عدد ۲ را فشار دهید.

f. برای کاربران با اثر انگشت عدد ۳ را فشار دهید.

6. تنظیمات زمان و تاریخ

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۲ را فشار دهید، سپس کلید ۱ را فشار دهید.

d. از چپ به راست، سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه را وارد نمایید.

7. تنظیمات صدا و زبان



a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۲ را فشار دهید، سپس کلید ۲ را فشار دهید.


d. برای زبان چینی عدد ۱ را فشار دهید.

e. برای زبان انگلیسی عدد ۲ را فشار دهید.

f. برای صدای کم عدد ۳ را فشار دهید.

g. برای صدای زیاد عدد ۴ را فشار دهید.

8. تنظیمات دابل امنیتی و دائماً باز (نحوه باز شدن)

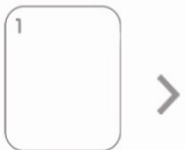

a. ابتدا دکمه ستاره را بزنید و سپس دکمه مربع را بزنید.

b. رمز ادمین را وارد کنید و در پایان کلید مربع را بزنید.

c. کلید شماره ۲ را فشار دهید، سپس کلید ۳ را فشار دهید.

d. برای ورودی تک شناسایی عدد ۱ را فشار دهید.

e. برای ورودی دابل شناسایی (دابل امنیتی) عدد ۲ را فشار دهید.

f. برای مدت زمان تاخیر زبانه قفل عدد ۳ را فشار دهید.

g. برای حالت دائماً باز عدد ۴ را فشار دهید.

9. تنظیمات گزارش گیری و وضعیت دستگاه



a. ابتدا کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین خود را وارد نمائید و کلید مربع را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را بزنید.

-کلید شماره ۱: گزارش ورودی ها

-کلید شماره ۲: وضعیت حافظه

-کلید شماره ۳: ورژن دستگاه

-کلید شماره ۴: سریال قفل

10. تنظیمات ریموت



a. کلید ستاره و سپس کلید مربع را فشار دهید.

b. رمز ادمین خود را وارد نمائید و کلید مربع را فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ را بزنید.

-کلید شماره ۱:

عدد ۱، معرفی وای فای

عدد ۲، معرفی هات اسپات

-کلید شماره ۲: پاک کردن